

Istruzioni Di installazione

Piastre Vinil Omogeneo iQ Premium Plus

Ottobre 2014

Condizioni e requisiti del sottofondo

La preparazione del sottofondo e le caratteristiche devono essere conformi alla norma EN 11515/2014.

Il sottofondo deve essere piano e ben livellato, privo di segni (pennarello, penna a sfera, vernici ecc...), consistente, moderatamente assorbente, privo di umidità <2% per massetti cementizi, <0,5% per quelli in solfato (Metodo CCM). Prima della rasatura, verificare a quale tipo di traffico sarà sottoposto il sito in modo da utilizzare il materiale più idoneo (traffico pesante, moderato, traffico di carrelli vedi norma EN 12529 ecc...).

Utilizzare il materiale più adatto e seguire attentamente le istruzioni del produttore del rasante.

- Verificare l'umidità, in particolar modo se l'installazione viene effettuata ai piani terra, in locali sopra le caldaie o dove passano tubazioni e, se necessario, stendere un foglio di polietilene.

Preparazione

- Rimuovere polvere e particelle libere, per massetti altamente assorbenti utilizzare un primer appropriato.
- Prima della posa il massetto deve essere perfettamente asciutto.
- Quando si utilizzano rasanti bicomponenti, attenersi scrupolosamente alle istruzioni del fornitore: una non perfetta miscela può causare lo scolorimento del pavimento. Non effettuare mai la preparazione direttamente sul massetto.
- Per eventuali tracciature usare solo matite, pennarelli, penne: altro potrebbe causare lo scolorimento del pavimento.
- Nello stesso ambiente utilizzare piastre con la stessa partita di produzione e installarli progressivamente in base alla numerazione.

INSTALLATIONE

- Durante la posa la temperatura ambiente deve essere di 18°/26°C, l'umidità relativa del 30/60%, la temperatura del massetto di 15°/18°C; tali parametri vanno mantenuti per almeno 72h dopo la fine della posa.
- Quando si utilizzano più scatole controllare che siano della stessa partita e utilizzarle con numero progressivo.**
- Scatole di diversi pallets non devono essere installate nello stesso ambiente, ed eventualmente devono essere posati in sequenza.**
- Per la posa di piastre devono essere utilizzati adesivi per PVC OMOGENEI approvati dal produttore.**

- Se installato in ambienti con riscaldamento a pavimento, la temperatura sotto la superficie del prodotto (linea di colla) non deve superare mai i 27°C, altrimenti si potrebbero avere fenomeni di scolorimento o alterazioni delle proprietà del materiale.

Per aree sottoposte a forti oscillazioni termiche (esposizione diretta alla luce del sole) occorrono particolari accortezze per l'incollaggio e la preparazione del sottofondo.

- Substrati di tavolato o simili non devono superare l'8% di umidità, in modo che movimenti successivi alla posa non causino danni.
- Note: questi substrati non sono idonei in ambienti umidi.**

Piastre: se si utilizzano le piastre, queste devono appartenere alla stessa partita e devono essere posate con numero consecutivo: non mischiare le piastre di diversi pallets (anche essi devono essere utilizzati in ordine consecutivo).

- Prima della posa (48h) conservare il materiale: piastre colla, etc. nell'ambiente ad almeno 18°C e con il 30%/60% di umidità. **Le piastre vanno stoccate all'interno.**

Assicurarsi che le piastre vengano stoccate a non più di 5 file perfettamente allineate.


Eventuali difetti visibili prima della posa vanno immediatamente segnalati al personale Tarkett.

- Il tempo di incollaggio dipende dall'assorbimento del substrato, dalla temperatura ambientale, dal tempo di essiccazione dell'adesivo, tempo aperto etc.: seguire attentamente le istruzioni del fornitore della colla.
- Collanti molto sensibili alla pressione possono essere stesi con rullo di lana; per evitare che si possano vedere le righe della spatola dentata, è importantissimo stendere la colla in modo uniforme.
- Le piastre possono essere posate in sequenza o con il metodo a scacchiera.


Installazione

- Prima di iniziare l'installazione determinare il metodo di posa tenendo conto della forma della stanza e del disegno. Iniziare dal centro della stanza e terminare lungo le pareti.
- Installare le piastre premendone i bordi una contro l'altra.
- Assicurarsi che le piastre abbiano un buon contatto con l'adesivo; premere sulla superficie, per far uscire eventuali sacche d'aria, quindi passare con un rullo (65kg). Ripetere l'operazione dopo 30 minuti.
- E' consigliabile saldare le piastre a caldo, ad esclusione dei prodotti di seguito elencati.
- Le piastre : iQ Optima Essence Decorplanks non devono essere saldate.

Saldatura

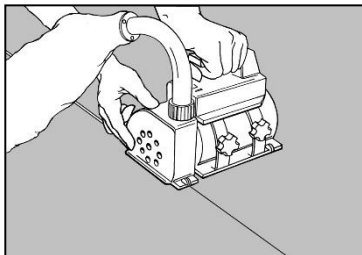


Le piastre devono essere saldate a caldo, non iniziare l'operazione prima che la colla abbia completamente tirato (almeno 24h). Praticare una scanalatura sui bordi con una fresatrice non superando i $\frac{3}{4}$ dello spessore totale.

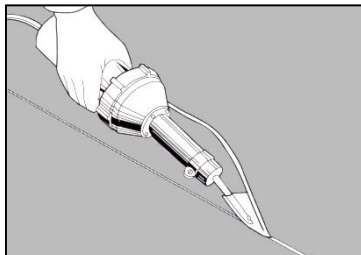

Saldare con aria calda: fare delle prove su piastre di scarto, prima di iniziare l'operazione, per trovare le condizioni ideali, velocità temperatura.

Importante: quando si salda il prodotto IQ MEGALIT UTILIZZARE UGELLI CONSIGLIATI DA TARKETT O EQUIVALENTI

Taglio

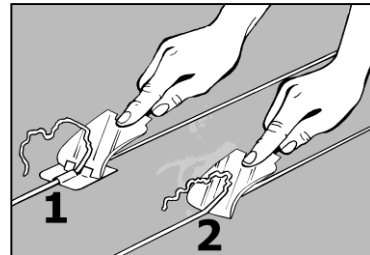

Attenzione: la saldatura deve raffreddarsi a temperatura ambiente. Iniziare il taglio dove è iniziata la saldatura.

Tagliare in due fasi:
1° Taglio di sgrossatura
2° Taglio di finitura.

Ispezione finale

- Al termine della posa assicurarsi che la presa della colla sia stata efficace e che non vi siano bolle.
- Proteggere sempre il pavimento dopo l'installazione prima che siano terminate i lavori nel cantiere.**

Per una buona riuscita della posa

- Assicurarsi che tutte le istruzioni siano seguite attentamente.
- Usare solo adesivi raccomandati, per lo scopo, dal produttore della colla.
- In caso di problemi o chiarimenti contattare il personale Tarkett.

Generale

- Queste istruzioni sono soggette a cambiamenti per il miglioramento continuo.